


WMC80(CE)

INSTRUKTIONSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

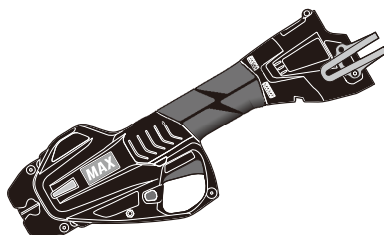

WMC80(CE)

DANSK



ADVARSEL

Inden du bruger værktøjet, skal du læse og forstå værktøjsmærkerne og vejledningen. Manglende overholdelse af advarslerne kan resultere i alvorlig personskade. Opbevar disse instruktioner med værktøjet for fremtidig reference.

Fig.1

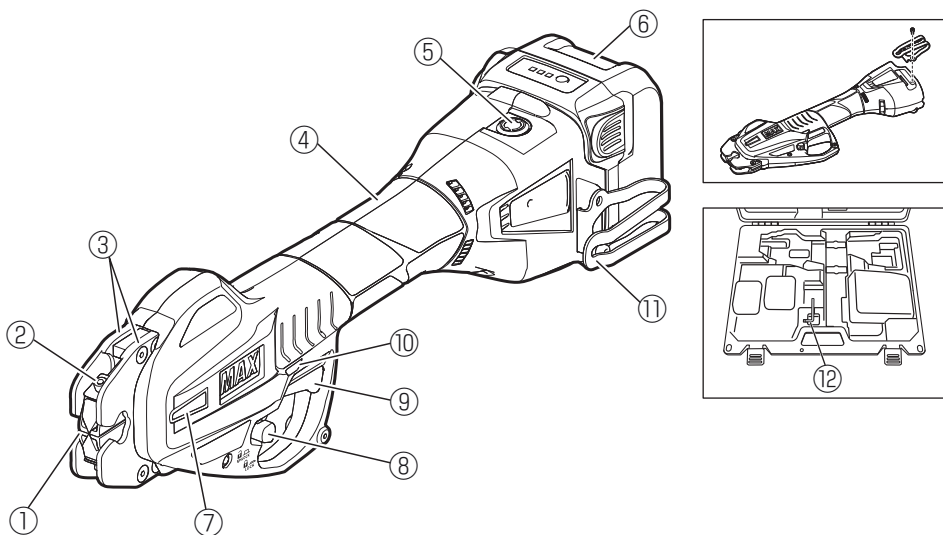


Fig.2

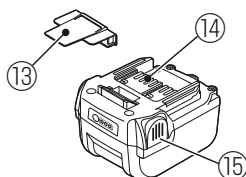


Fig.3

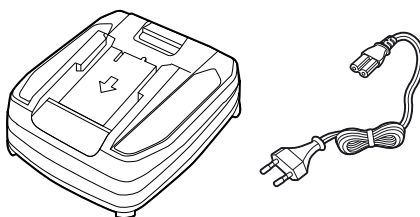


Fig.4

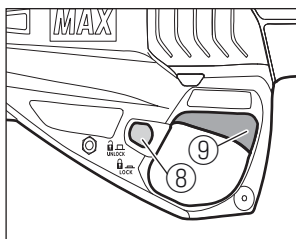


Fig.5

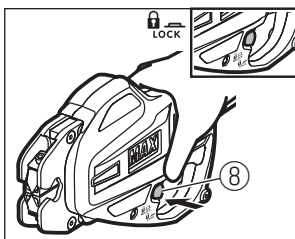


Fig.6

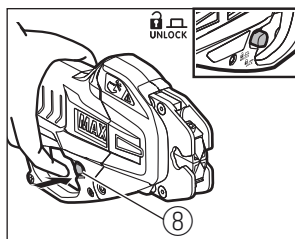


Fig.7

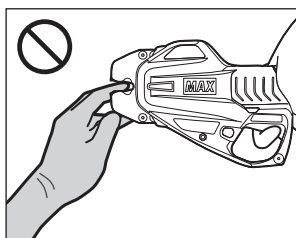


Fig.8

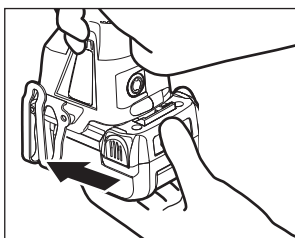


Fig.9

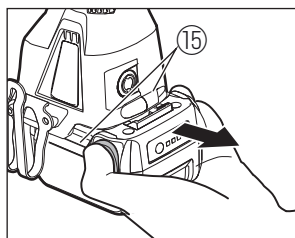


Fig.10

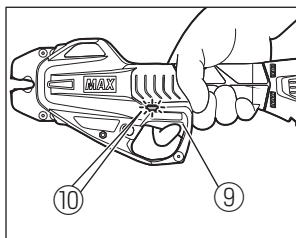


Fig.11

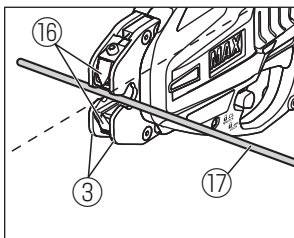


Fig.12

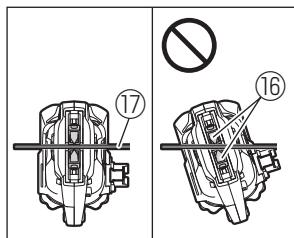


Fig.13

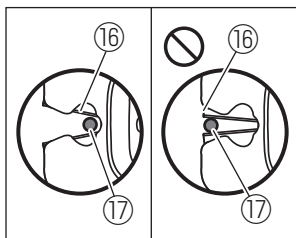


Fig.14

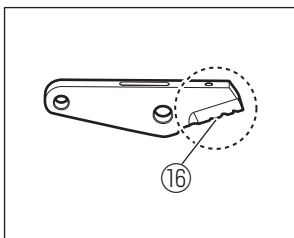


Fig.15

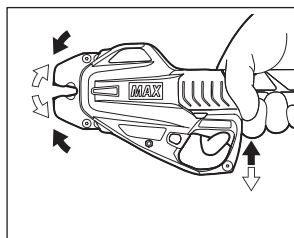


Fig.16

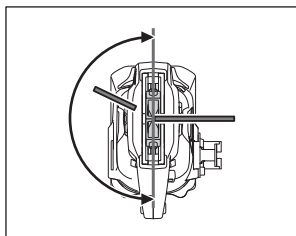


Fig.17

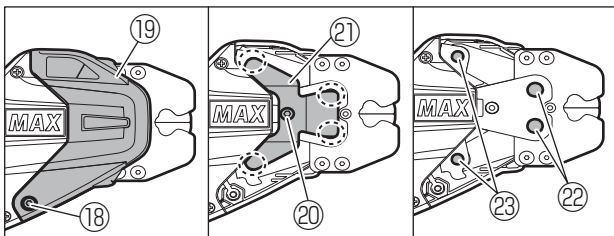


Fig.18

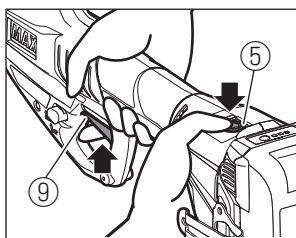


Fig.19

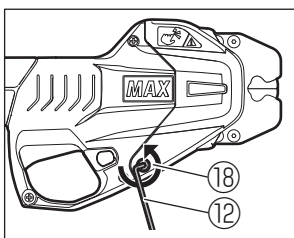


Fig.20

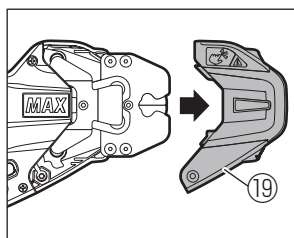


Fig.21

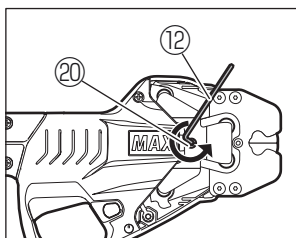


Fig.22

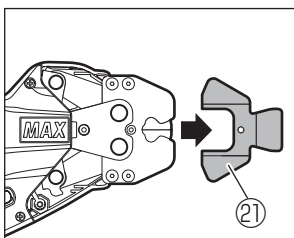


Fig.23

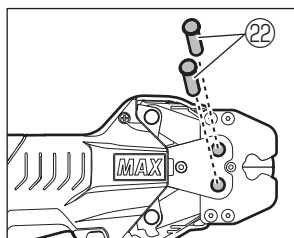


Fig.24

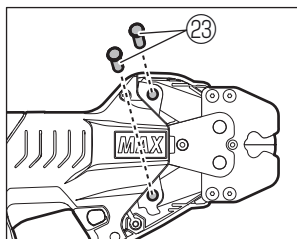


Fig.27

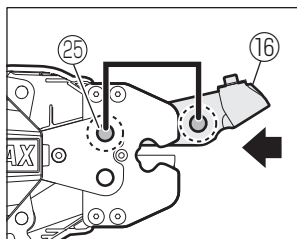


Fig.30

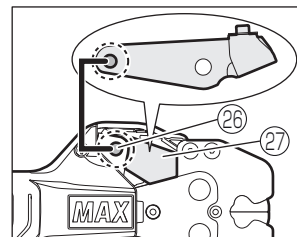


Fig.33

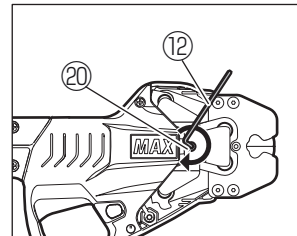


Fig.36

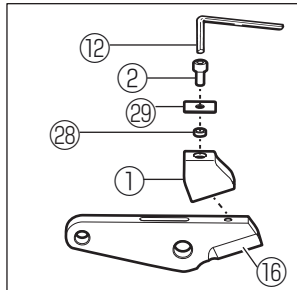


Fig.25

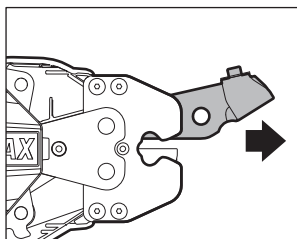


Fig.28

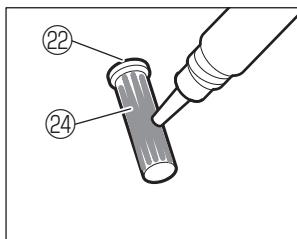


Fig.31

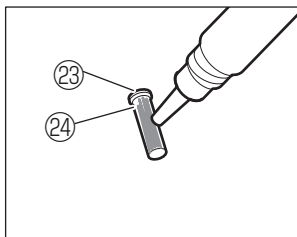


Fig.34

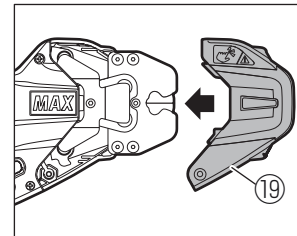


Fig.37

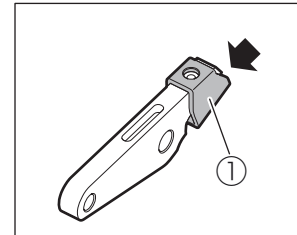


Fig.26

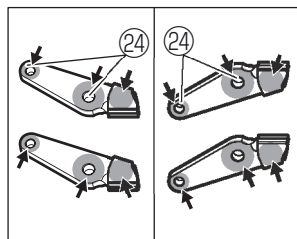


Fig.29

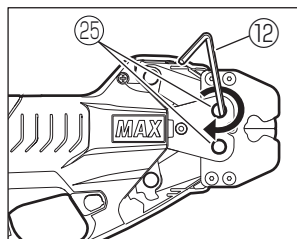


Fig.32

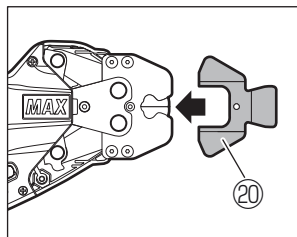


Fig.35

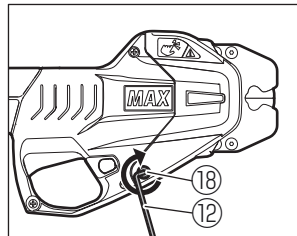


Fig.38

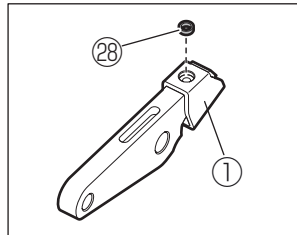


Fig.39

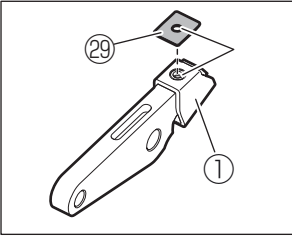


Fig.40

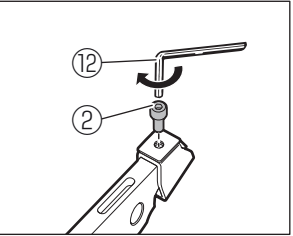


Fig.41

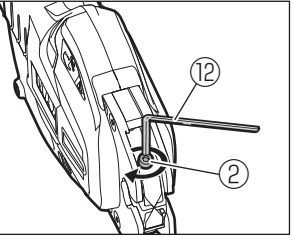


Fig.42

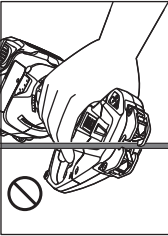
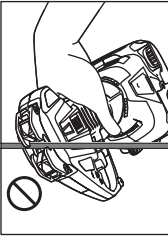
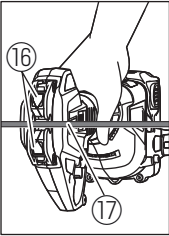


Fig.43


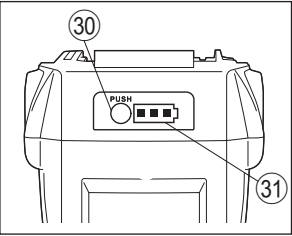


Fig.44

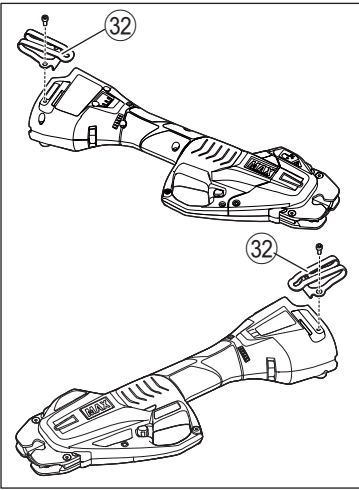

INSTRUKTIONSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

INDEKS

1. NAVN PÅ DELE	7
2. LISTE OVER INDHOLD	9
3. GENERELLE ADVARSLER OM ELEKTRISK VÆRKTØJ	9
4. WMC80(CE) SIKKERHEDSFUNKTIONER	11
5. SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA FOR VÆRKTØJ ...	14
6. TEKNISKE DATA	15
7. PRODUKTIONSÅR	15
8. ANVENDELSER	16
9. ANVENDELIGT SKÆRINGSOMRÅDE	16
10. BATTERIINSTRUKTIONER	17
11. BETJENINGSINSTRUKTIONER	18
12. SÅDAN UDSKIFTES KLINGERNE	18
13. OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE	20
14. AFLÆSNING AF TÆND-/ADVARSELSINDIKATOR OG LØSNINGER	21

DEFINITIONER AF SIGNALORD

ADVARSEL:	Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG:	Angiver en farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderat personskade.
BEMÆRKNING:	Angiver en meddelelse om materiel skade.

1. NAVN PÅ DELE

Fig.1

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ① Gummistøddæmper | ⑨ Aftrækker |
| ② Gummistøddæmperbolt | ⑩ LED |
| ③ Styreplade | ⑪ Bæltékrog |
| ④ Greb | ⑫ Sekskantnøgle |
| ⑤ Betjeningsknap | |
| ⑥ Batteri | |
| ⑦ Centermærke | |
| ⑧ Aftrækkerlås | |

Fig.2

- ⑬ Batterihætte
- ⑭ Klemme
- ⑮ Lås

Fig.3

Se JC925A betjenings- og vedligeholdelsesmanualen.

Fig.11

- ⑯ Klinge
- ⑰ Trådnet

Fig.17

- ⑱ Sekskantbolt A
- ⑲ Dæksel
- ⑳ Sekskantbolt B
- ㉑ Stiftdæksel
- ㉒ Lang stift
- ㉓ Kort stift

Fig.26

- ㉔ Påfør smørefedt i området.

Fig.27

- ㉕ Hul til lang stift

Fig.30

- ㉖ Huld til kort stift
- ㉗ Forbindelsesled

Fig.36

- ㉘ Ring
- ㉙ Gummistøddæmperdæksel

Fig.43

- ㉚ Knap til tjek af batteriniveau
- ㉛ Batteriniveaumåler

Fig.44

- ㉜ Sekskantbolt 4X10

Symboler og illustrationer på kabinettet

De følgende symboler og illustrationer bruges for maskinen.

	LÅS OP LÅS		FORSIGTIG ADVARSEL
	Hold hænder og kropsdele væk fra værktøjets forende og klinger, mens det er i drift.		Læs instruktionsvejledningen og sikkerhedsinstruktionerne inden brug af værktøjet.
	Betjeningsknap		Bortskaf ikke batterier ved at brænde dem eller kaste dem i vandet.
V	Nominel spænding		Beskyt batteriet mod varme og også mod vedvarende solstråling og brand.
	Jævnstrøm		Korrekt brug
	SKÆRINGSOMRÅDE		TÆND-/ ADVARSELSINDIKATOR
	Bortskaf ikke elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier i husholdningsaffaldet. Kun EU-lande For at sikre korrekt behandling, genvinding og genanvendelse af udtjente produkter bedes du aflevere dem til en officiel affaldsordning i henhold til lokale regler samt direktiv 2012/19/EU og 2023/1542. Kun Det Forenede Kongerige For at sikre korrekt behandling, genvinding og genanvendelse af udtjente produkter bedes du aflevere dem til en officiel affaldsordning i henhold til bestemmelser 2013(SI 2013/3113) og 2009(SI 2009/890). Disse symboler, der findes på produkterne og i den medfølgende instruktionsvejledning, betyder, at udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier ikke må bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Med henblik på miljøbeskyttelse og materialegenanvendelse, skal du sørge for at aflevere det til en officiel affaldsordning, hvis en sådan findes i dit land. Erhvervsbrugere i EU og Det Forenede Kongerige Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr samt brugte batterier bedes du kontakte din forhandler eller leverandør, som kan give dig nærmere oplysninger herom. Du kan få yderligere information om indsamling og genanvendelse af gamle produkter ved at kontakte din lokale kommune, genbrugsstation eller stedet, hvor du købte produktet. Der kan gives bøder for forkert bortskaffelse af affald, i henhold til landets love. Når du bortskaffer disse produkter korrekt, hjælper du med at spare på værdifulde ressourcer og modvirker negativ indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, hvilket kan opstå grundet forkert affaldshåndtering.		

2. LISTE OVER INDHOLD

- Ledningsfri trådnetskærer / WMC80 (CE)*
- INSTRUKTIONSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER (Denne bog)
- * Batterioplader og batteri medfølger ikke.

3. GENERELLE ADVARSLER OM ELEKTRISK VÆRKTØJ

ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med dette elektriske værktøj.

Manglende overholdelse af nedenstående instruktioner kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig brug.

Udtrykket "elektrisk værktøj" i advarslerne henviser til et elektrisk værktøj, der forsynes med strøm fra en stikkontakt (ledning) eller et batteri (uden ledning).

1. Sikkerhed på arbejdsstedet

- **Hold arbejdsstedet rent og godt oplyst.** Rodede og mørke steder inviterer til ulykker.
- **Brug ikke elektrisk værktøj i eksplosive atmosfærer, f.eks. ved tilstedeværelse af brændbare væsker, gasser eller støv.** Elektrisk værktøj kan skabe gnister, som kan antænde støv eller dampe.
- **Hold børn og tilskuere på afstand ved brug af elektrisk værktøj.** Distractioner kan bevirke, at du mister kontrollen.

2. Elektrisk sikkerhed

- **Stik til elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.** Foretag aldrig nogen form for ændringer af stikket. Brug ikke nogen form for adapterstik til jordforbundet elektrisk værktøj. Uændrede stik og passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
- **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er forbundet til jord.

- **Udsæt ikke elektrisk værktøj for regn eller fugtighed.** Vand, der trænger ind i elektrisk værktøj, forøger risikoen for elektrisk stød.
- **Misbrug ikke ledningen.** Brug aldrig ledningen til at bære eller trække det elektriske værktøj eller til at tage stikket ud. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller dele i bevægelse. Beskadigede eller sammenfiltrede ledningen øger risikoen for elektrisk stød.
- **Brug en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug ved anvendelse af elektrisk værktøj udendørs.** Brug af en egnet ledning ved udendørs brug reducerer risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis det ikke kan undgås at bruge elektrisk værktøj på et fugtigt sted, skal der bruges en RCD (Residual Current Device - fejlstrømsrelæ) beskyttet strømforsyning.** Brug af RCD reducerer risikoen for elektrisk stød.

3. Personlig sikkerhed

- **Vær på vagt, hold øje med, hvad du laver, og brug sund fornuft ved brug af elektrisk værktøj.** Brug ikke elektrisk værktøj, hvis du er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed under brug af elektrisk værktøj kan resultere i alvorlig personskade.
- **Brug af personligt beskyttelsesudstyr. Vær altid iført beskyttelsesbriller.** Beskyttelsesudstyr såsom ansigtsmaske, skridsikre sko, hjelm eller høreværn anvendt under passende forhold kan reducere personskade.
- **Undgå start ved et uheld. Sørg for, at kontakten er i slukket stilling, før du tilslutter værktøjet til strømkilden og/eller batteriet, samler det op eller bærer det.** At bære elektrisk værktøj med fingeren på kontakten eller tænde for værktøj, hvor kontakten er slået til, inviterer til ulykker.
- **Fjern enhver form for nøgle eller skruenøgle, før du tænder for elektrisk værktøj.** En skruenøgle eller nøgle, som sidder på en roterende del på elektrisk værktøj, kan resultere i personskade.
- **Ræk ikke for langt. Stå altid fast på fødderne, og hold balancen.** Dette giver bedre kontrol over elektrisk værktøj i uventede situationer.

- **Vær klædt rigtigt på. Brug ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra dele i bevægelse.** Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan fanges i bevægelige dele.
 - **Hvis der er enheder til tilslutning til støvudsugning og opsamling, skal du sørge for, at disse er tilsluttet og anvendes korrekt.** Brug støvopsamling til at reducere støvrelaterede farer.
 - **Lad ikke kendskab fra hyppig brug gøre dig efterladende og ignorere værktøjets sikkerhedsprincipper.** En skødesløs handling kan forårsage alvorlig skade på brøkdelen af et sekund.
- 4. Brug og pleje af elektrisk værktøj**
- **Tving ikke elektrisk værktøj. Brug det rigtige elektriske værktøj til opgaven.** Det rigtige elektriske værktøj gør et bedre job og er mere sikkert ved den hastighed, det er designet til.
 - **Brug ikke elektrisk værktøj, hvis kontakten ikke kan tændes og slukkes.** Ethvert elektrisk værktøj, som ikke kan styres med kontakten, er farligt og skal repareres.
 - **Tag stikket ud af strømkilden og/eller fjern batteriet fra det elektriske værktøj, hvis det er aftageligt, før du foretager justeringer, skifter tilbehør eller oplagrer elektrisk værktøj.** Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at komme til at starte det elektriske værktøj ved et uheld.
 - **Opbevar elektrisk værktøj, der ikke skal bruges, uden for børns rækkevidde, og lad ikke nogen, som ikke kender værktøjet eller disse instruktioner, bruge det elektriske værktøj.** Elektrisk værktøj er farligt i hænderne på ikke-uddannede brugere.
 - **Vedligehold elektriske værktøjer og tilbehør. Kontrollér for forkert justering eller fastsiddende bevægelige dele, brud på dele og alle andre forhold, som kan påvirke det elektriske værktøjs funktion. Hvis det elektriske værktøj er beskadiget, skal det repareres før brug.** Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elektrisk værktøj.
 - **Hold skæreværktøj skarpt og rent.** Rigtigt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skær har mindre risiko for at binde og er nemmere at styre.
- **Brug elektrisk værktøj, værktøjs-bits osv. i overensstemmelse med disse instruktioner, og tag arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres, i betragtning.** Brug af elektrisk værktøj til andre opgaver, end dem, som det er beregnet til, kan resultere i en farlig situation.
 - **Hold håndtag og holdeflader tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte håndtag og holdeflader umuliggør sikker håndtering og kontrol af værktøjet i uventede situationer.
- 5. Brug og pleje af batteridrevet værktøj**
- **Genoplad kun med den oplader, som producenten angiver.** En oplader, der er egnet til én batteritype, kan udgøre en brandrisiko, når den anvendes til et andet batteri.
 - **Brug kun elektrisk værktøj samme med specifikt designede batterier.** Anvendelse af andre batterier kan give risiko for personskafe og brand.
 - **Når batteriet ikke er i brug, skal det holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirklips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre mindre metalgenstande, som kan skabe forbindelse mellem den ene pol og den anden.** Kortslutning af batteripolerne kan give forbrændinger eller forårsage brand.
 - **Ved misbrug kan batteriet udsende væske. Undgå kontakt med denne. Skyl med vand, hvis du ved et uheld kommer i kontakt med den. Søg også lægehjælp, hvis væsken kommer i øjnene.** Væsken fra batteriet kan give irritation eller forbrændinger.
 - **Brug ikke et batteri eller et værktøj, der er skadet eller ændret.** Skadede eller ændrede batterier kan udvise uforudsigelig adfærd, der resulterer i brand, eksplosion eller risiko for personskafe.
 - **Udsæt ikke et batteri eller et værktøj for ild eller høje temperaturer.** Hvis det udsættet for temperaturer over 130°C kan det forårsage eksplosion.
 - **Følg alle opladningsanvisninger og oplad ikke batteriet eller værktøjet udenfor det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne.** Forkert opladning eller ved temperaturer udenfor det angivne område kan skade batteriet og øge risikoen for brand.

6. Service

- **Få dit elektriske værktøj serviceret af en kvalificeret reparatør, og brug kun identiske reservedele.** Dette vil sikre, at sikkerheden ved det elektriske værktøj bevares.
- **Reparér aldrig skadede batterier.** Service på batterier må kun foretages af producenten eller autoriserede serviceleverandører.

4. WMC80(CE) SIKKERHEDSFUNKTIONER

1. UNDERSØG DELENE FØR MONTERING AF BATTERIET

- Undersøg skruerne, så du er sikker på, at de strammer godt til.
Ufuldstændig fastgørelse kan resultere i en ulykke eller brud. Hvis en skrue er løs, skal den strammes helt igen.
- Undersøg delene for beskadigelse.
Dele vil blive slidt, når de har været brugt i en periode. Se også efter manglende og defekte dele og dele af dårlig kvalitet. Hvis en del skal udskiftes eller repareres, skal du købe reservedelen hos den forhandler, hvor værktøjet blev købt, eller hos forhandlere autoriseret af MAX CO., LTD. Brug kun originale, autoriserede reservedele.

2. SÆT AFTRÆKKERLÅSEN (Fig.5.⑧) PÅ "LOCK", OG FJERN BATTERIET (Fig.9), NÅR DU UDSKIFTER BATTERIET, FLYTTER VÆRKTØJET, BRUGER BÆLTEKROGEN, REPARERER ELLER JUSTERER VÆRKTØJET, UDSKIFTER ELLER JUSTERER KLINGERNE (s.18), NOGET UNORMALT SKER, ELLER VÆRKTØJET IKKE BRUGES.

Hvis værktøjet efterlades tændt i disse situationer, kan det forårsage nedbrud eller beskadigelse.

3. HOLD ALTID FINGRENE OG KROPPENS DELE VÆK FRA DE TO KLINGER (Fig.7)

I modsat fald kan det resultere i alvorlig personskade.

4. PEG IKKE MED VÆRKTØJET PÅ NOGEN

Der kan ske personskader, hvis værktøjet får fat i en operatør eller en anden, der arbejder i nærheden. Mens der arbejdes med værktøjet, skal du passe på, at hænder, ben

og andre af kroppens dele ikke kommer i nærheden af værktøjets arm.

5. NÅR VÆRKTØJET IKKE BETJENES, SKAL DU HOLDE FINGRENE VÆK FRA AFTRÆKKEREN

I modsat fald kan det resultere i utilsigtet skæring, hvilket kan føre til alvorlig personskade.

6. BETJEN ALDRIG VÆRKTØJET UNDER UNORMALE FORHOLD

Hvis værktøjet ikke er i tilfredsstillende stand, eller hvis der bemærkes en unormal tilstand, skal du straks låse aftrækkeren tage batteriet ud og få værktøjet undersøgt og repareret.

7. HVIS VÆRKTØJET, EFTER INSTALLATION AF BATTERIET, GÅR I DRIFT, UDEN AT DER TRYKES PÅ AFTRÆKKEREN, ELLER DER BEMÆRKEDES USÆDVANLIG VARME, LUGT ELLER LYD UNDER BETJENINGEN, SKAL DRIFTEN AFSLUTTES

I modsat fald kan det føre til alvorlig personskade. Returner værktøjet til forhandleren for undersøgelse.

8. FORETAG IKKE ÆNDRINGER PÅ VÆRKTØJET

Ændring af værktøjet kan forringe sikker ydelse og betjening. Enhver ændring kan føre til alvorlig personskade og gøre garantien ugyldig.

9. VÆRKTØJET SKAL HÅNTERES FORSIGTIGT.

Hvis det tabes eller udsættes for slag, kan det resultere i funktionssvigt eller skade.

10. HOLD VÆRKTØJET I GOD BETJENINGSTILSTAND

For at sikre sikker betjening og bedste ydelse, skal det undgås, at værktøjet bliver slidt eller beskadiget. Hold også værktøjets greb tørt og rent, især fri for olie og fedt.

11. BRUG KUN DET AUTORISEREDE BATTERI

Hvis værktøjet tilsluttes en anden strømforsyning end det autoriserede batteri, som f.eks. et genopladeligt batteri, et tørbatteri eller et reservebatteri, der bruges i biler, kan værktøjet blive ødelagt, nedbrudt,

overophedet, eller der kan endog gå ild i det. Tilslut ikke dette værktøj til nogen anden strømforsyning, kun til det autoriserede batteri.

12. FOR AT SIKRE MAKSIMAL YDELSE SKAL BATTERIET OPLADES HELT INDEN BRUG

Et nyt batteri eller et, der ikke er brugt i længere perioder, kan være selvafladet og har derfor brug for at blive genopladet til en komplet opladet tilstand. Før værktøjet betjenes, skal du sørge for at oplade batteriet med den tilhørende MAX batterioplader.

13. FORSIGTIGHED VED BATTERIOPLADNING

13-1 Brug kun MAX batterioplader og MAX batteri

Hvis det ikke sker, kan det ske, at batteriet bliver overophedet, eller der opstår brand, hvilket kan føre til alvorlig personskade.

13-2 Oplad batteriet fra en stikkontakt på mellem 100 V og 240 V vekselstrøm.

Hvis det ikke sker, kan det resultere i overophedning, eller utilstrækkelig opladning kan muligvis forårsage alvorlig personskade.

13-3 Brug aldrig en transformer.

13-4 Tilslut aldrig batteriopladeren til en jævnstrømforsyning fra en motorgenerator.

Opladeren vil bryde sammen eller blive ødelagt ved brand.

13-5 Undgå opladning af batteriet i regnvejr, på et fugtigt sted eller hvor der sprøjtes med vand.

Opladning af et fugtigt eller vådt batteri kan forårsage et elektrisk stød eller en kortslutning, der kan føre til brandskader og der kan endog gå ild i værktøjet.

13-6 Berør ikke netledningen eller stikket med våde hænder eller handsker.

Dette kan forårsage personskade fra elektrisk stød.

13-7 Læg ikke et klæde eller andet på batteriopladeren, mens batteriet oplades.

Dette kan forårsage overophedning og beskadigelse fra brand, eller der kan endog gå ild i opladeren.

13-8 Hold batteriet og batteriopladeren væk fra varme og flammer.

13-9 Oplad ikke batteriet i nærheden af brændbare materialer.

13-10 Oplad batteriet på et godt udluftet sted.

Undgå opladning af batteriet, hvor det er udsat for direkte sollys.

13-11 Oplad batteriet i et temperaturinterval på 5°C (41°F) til 40°C (104°F).

13-12 Undgå konstant brug af batteriopladeren.

Lad opladeren hvile i 15 minutter mellem opladningerne for at undgå funktionsproblemer med enheden.

13-13 Alle genstande, der blokerer ventilationshullerne eller batteriholderen, kan forårsage elektrisk stød eller funktionsproblemer.

Anvend opladeren, hvor den er fri for støv eller fremmedmaterialer.

13-14 Håndter netledningen omhyggeligt.

Bær ikke batteriopladeren i netledningen. Brug ikke netledningen til at frakoble den fra vægstikket. Dette kan beskadige ledningen og knække wiren eller forårsage en kortslutning. Lad ikke netledningen komme i kontakt med værktøj med skarpe kanter, varme materialer, olie eller fedt. En ødelagt ledning skal repareres eller udskiftes.

13-15 Undgå at oplade ikke-genopladelige batterier med denne oplader.

13-16 Opladeren er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller handicappede personer uden vejleder.

13-17 Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med opladeren.

13-18 Sæt en hætte (Fig.2.⑬) på batteriets klemme (Fig.2.⑭).

Når batteriet er i brug skal hættten fjernes (Fig.2.⑬). Når batteriet ikke er i brug, sættes en hætte på dets klemme for at forhindre kortslutning. En hætte, som bruges for at forhindre kortslutninger.

13-19 Lad ikke terminalen (metalkomponent) på batteriet kortslutte.

En kortslutning i klemmen kan generere en kraftig strøm, hvilket forårsager, at batteriet bliver overophedet og beskadiges.

13-20 Efterlad eller opbevar ikke værktøjet i et køretøj eller i direkte sollys om sommeren. Hvis værktøjet efterlades ved høj temperatur, kan det forårsage, at batteriet forringes.

13-21 Opbevar ikke et komplet afladet batteri. Hvis et fuldt opladet batteri fjernes fra systemet og efterlades i en længere periode, kan det blive ødelagt. Genoplad straks batteriet, når det er blevet afladet.

14. BÆR SIKKERHEDSHANDSKER UNDER BETJENING AF VÆRKTØJET

Skæringsoverfladerne har skarpe kanter. For at undgå alvorlig personskade skal du være omhyggelig med ikke at røre ved disse skarpe kanter. For at undgå en ulykke skal du altid bruge sikkerhedshandsker under brug.

15. FØR BRUG AF VÆRKTØJET

(Fig.4.⑧) Sørg for, at sikkerhedsfunktionerne fungerer rigtigt. Hvis dette ikke er tilfældet, må du ikke bruge værktøjet.

5. SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA FOR VÆRKTØJ

PRODUKTBESKRIVELSE	MAX LEDNINGSFRI TRÅDNETSÆRER
PRODUKTNR.	WMC80(CE)
DIMENSIONER (inklusive batteri)	(H) 140mm (5-5/8") (B) 80mm (3-1/4") (L) 430mm (17")
BATTERI	Lithium-ion-batteri / JPL91450A
VÆGT (inklusive batteri)	2,8 kg / 6,3 lbs
DRIFTSTEMPERATUR	-10°C til 40°C (14°F til 104°F)
LUFTFUGTIGHED	80% RF eller mindre
MOTOR	Børsteløs DC-motor
SKÆRINGSKRAFT	0,7 sek.
SKÆRINGSOMRÅDE <træktråd (98.000PSI/70 kg/mm²)>	3 mm-8 mm (0,118"-0,319")

<BATTERIOPLADER> (medfølger ikke)

PRODUKTBESKRIVELSE	Lithium-ion-batterioplader
PRODUKTNR.	JC925A
INPUT	a.c. 100 - 240 V 50/60 Hz 2,2 A
OUTPUT	d.c. 14,4 V: 4,0 A, d.c. 18 V: 4,0 A, d.c. 25,2 V: 2,8 A
VÆGT	0,7 kg (1,7 lbs)
DRIFTSTEMPERATURINTERVAL	5°C til 40°C (41°F til 104°F)
LUFTFUGTIGHEDSINTERVAL VED DRIFT	80% RF eller mindre

<BATTERI> (medfølger ikke)

PRODUKTBESKRIVELSE	Lithium-ion-batteri
PRODUKTNR.	JPL91450A
NOMINEL SPÆNDING	d.c. 14,4 V (3,6 V x 4 celler)
NOMINEL KAPACITET	4,9 Ah (4.900 mAh)
OPLADNINGSTID	Fuld opladning 80min. Ca. 80 % kapacitet 60min.
TILBEHØR	Hætte
VÆGT	0,5 kg (1,1 lbs)
OPLADNINGSTEMPERATUR	5°C til 40°C (41°F til 104°F)
DRIFTSTEMPERATURINTERVAL	0°C til 40°C (32°F til 104°F)
LUFTFUGTIGHEDSINTERVAL VED DRIFT	80% RF eller mindre

SKÆRINGER PR. OPLADNING (*under følgende betingelser: normal temperatur, ubrugt, fuldt opladet batteri)	Ca. 1.000 skæringer
--	---------------------

Brug ikke det elektriske værktøj i regnvejr, hvor der sprøjtes med vand, et vådt sted eller på et fugtigt sted.


Brug af værktøjet i disse eller tilsvarende situationer forøger risikoen for elektrisk stød, farlige fejl og overopvarmning.

8. ANVENDELSER

- Færdigstøbt betonflise
- Bygningsfundament
- Kommerciel bygning
- Vej og bro
- Gulvvarmerør


9. ANVENDELIGT SKÆRINGSOMRÅDE

■ SKÆRING AF ÉT EMNE

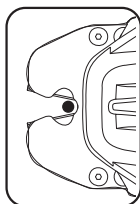

	Minimum	Maksimum
SKÆRING AF ÉT EMNE	3 mm (0,118")	8 mm (0,319")

■ SKÆRING AF TO EMNER

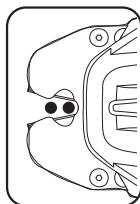

	Minimum	Maksimum
SKÆRING AF TO EMNER	3 mm × 3 mm (0,118" × 0,118")	6 mm × 6 mm (0,236" × 0,236")

- Der er tilfælde, hvor trådnat ikke kan skæres på grund af forhold, som at de er for langt fra hinanden.
- Målt på stål op til træktråd: 686 Mpa / 70 kg/mm²
- Det kan forekomme, at materialer, som er yderst elastiske, ikke kan skæres over.

10.BATTERIINSTRUKTIONER

Om batteriniveauindikatoren

- (1) Tryk på knappen til tjek af batteriniveau for at tjekke batteriniveauet (undtagen under opladning eller under betjening af opladningsenheden) (Fig.43.30).
- (2) Batteriniveaumåleren (Fig.43.31) er tændt ifølge batteriniveauet.

	Batteriniveau: 0 %	Batteriniveau: ca. 0 til 10 %	Batteriniveau: ca. 10 til 40%	Batteriniveau: ca. 40 til 70%	Batteriniveau: ca. 70 til 100%
Batteri- veaumåler	 Alle indikatorer viser OFF	 En rød indikator blinker	 En rød indikator viser ON	 To røde indikatorer viser ON	 Tre røde indikatorer viser ON

Batteriets levetid

Hvis nogen af de tilstande, der er beskrevet nedenfor, observeres, er batteriet ved at være opbrugt. Udskift det med et nyt.
Selvom batteriet er komplet opladet (fuldt opladet), er der bemærket et stort fald i fastgørelsesgange.

BEMÆRKNING

- Oplad batteriet, når dette sker. Hvis motorens rotationshastighed nedsættes, er batteristrømmen ved at være opbrugt. Hvis værktøjet anvendes mere, kan det blive overafladet, hvilket resulterer i afkortelse af batteriets levetid og også i funktionsproblemer i værktøjets hoveddel.
- Brug ikke et batteri, når levetiden er udløbet.
- Dette vil forårsage funktionelle problemer i værktøjets hovedenhed. Også opladning af et batteri, der er ud over dets levetid, kan føre til funktionelle problemer i opladeren.
- Bortskaf ikke batterier ved at brænde dem eller kaste dem i vandet. Batterier skal indsamles, genbruges eller bortskaffes på en miljøvenlig måde.
- Beskyt batteriet mod varme og også mod vedvarende solstråling og brand. Der er fare for eksplosion.
- Oplad batteriet i temperaturområdet 5°C (41°F) til 40°C (104°F).



FORSIGTIG

Når du bortskaffer batteriet, skal du sørge for at sætte en hætte på dets terminal (med isolerende tape til at sikre det) for at forhindre kortslutninger.

11. BETJENINGSINSTRUKTIONER

1. Sådan bruges WMC80 (CE)



ADVARSEL

- **HOLD ALTID FINGRENE OG KROPPENS DELE VÆK FRA OMRÅDET MELLEM DE TO KLINGER (Fig.7)**
- **Kontrollér, at omgivelserne er sikre.**
- **Brug sikkerhedshandsker.**

- 1-1 Monter batteriet på værktøjets hoveddel, indtil der høres et klik (Fig.8).
- 1-2 Sæt aftrækkerlåsen (Fig.1.⑧) på "UNLOCK" (Fig.6).
- 1-3 Tryk én gang på aftrækkeren for at tilføre strøm. LED-indikatoren lyser grønt (Fig.10). Hvis den ikke lyser, skal batteriet oplades.
- 1-4 Sæt trådnettet ind i skæringsåbningen, så det er vinkelret i forhold til klingerne (Fig.11) Hold det vinkelret i forhold til klingerne, også mens du skærer (Fig.12).
- 1-5 Sæt trådnettet så langt som muligt ind mellem klingerne, så det berører styrepladen (Fig.13).



ADVARSEL

- **Brug ikke ødelagte eller deformede klinger (Fig.14).**
- 1-6 Ved tryk på aftrækkeren lukker klingerne sammen (Fig.15)
Hvis aftrækkeren holdes inde, stopper klingerne, når materialet er skåret, eller før klingerne når sammen, hvorefter de åbner sig. Hvis aftrækkeren slippes, åbner klingerne sig og stopper i fuldt åben position.



ADVARSEL

- **Materiale kan splintre og spring op under skæring (Fig.16). Brug beskyttelsesbriller, og vær opmærksom på dine omgivelser under skærearbejde.**

2. Automatisk sluk-funktion

Dette værktøj har "Automatisk sluk"-funktion, hvilket sparer strømforbrug for batteriet, når værktøjet ikke betjenes.

Hvis værktøjet ikke betjenes i 10 minutter, slukker værktøjet automatisk. Hvis værktøj slukkes automatisk, skal du tage batteriet ud, sætte det i igen og derefter trykke én gang på aftrækkeren for at tænde. Kontrollér, at LED-indikatoren lyser grønt. Hvis den ikke lyser grønt, skal batteriet oplades.

12.SÅDAN UDSKIFTES KLINGERNE

- **Du kan se videoen om udskiftning af klinger via linket nedenfor.**

<https://play.dooonut.jp/ct3b0tfo2c7c7136bvsg?sid=2&oid=574>



1. Forberedelser før montering af nye klinger

- **Klargør de nye klinger til trådnetskæreren.**



ADVARSEL

- **Brug du kun specificerede klinger.**
Hvis der anvendes andre klinger end de specificerede, er der risiko for, at værktøjet ikke fungerer korrekt. Sørg for kun at anvende specificerede klinger.

PRODUKT-kode	PJ99939
PRODUKTNR.	WMC80-klinger

- **BRUG IKKE RUSTNE KLINGER**

Brugen af rustne klinger kan forårsage funktionsproblemer med værktøjet.



FORSIGTIG

- **Brug sikkerhedshandsker.**
- **Udfør arbejde på en stabil overflade.**

2. Sådan fjernes klingerne

• Se illustrationerne nedenfor (Fig.17)

- ① Indstil på klingeudskiftningstilstand.
- ①-a, Isæt batteriet (Fig.8), og oplås aftrækkeren (Fig.6) for at skifte til klingeudskiftningstilstand.
- ①-b, Tryk én gang på aftrækkeren for at starte (Fig.10).
- ①-c, Tryk betjeningsknappen ind, mens du trykker på aftrækkeren (Fig.18).

Klingerne bevæger dig langsomt for at lukke, og de forbliver lukkede, selv om du fjerner fingeren fra aftrækkeren.

- ② Med værktøjet i klingeudskiftningstilstand (med klingerne lukkede) skal du låse aftrækkeren (Fig.5), og tage batteriet ud (Fig.9).



ADVARSEL

- **Før og under udskiftning af klingerne skal aftrækkerlåsen være i låst position, og batteriet skal være taget ud af hovedenheden.**
- **Hvis dækslet åbnes med klingerne i åben position, skal du lukke dækslet og skifte til klingeudskiftningstilstand.**



FORSIGTIG

- **Værktøjet må ikke anvendes eller betjenes uden dækslet.**
- **Brug sikkerhedshandsker.**
- **Udfør arbejde på en stabil overflade.**

- ③ Løsn sekskantbolt A med den medfølgende sekskantsnøgle (Fig.1.⑫), og fjern bolten (Fig.19).
- ④ Skub dækslet i pilens retning, hvorefter dækslet kan fjernes (Fig.20).
- ⑤ Løsn sekskantbolt B, og fjern bolten (Fig.21).
- ⑥ Fjern stift dækslet (Fig.22).
- ⑦ Fjern de to lange stifter (Fig.23).
- ⑧ Fjern de to korte stifter (Fig.24).
- ⑨ Fjern klingerne (Fig.25).

3. Sådan fastgøres klingerne

- ① Påfør smørefedt, som fulgte med de nye klinger, 12 steder (3 steder x foran og bagpå x 2 klinger) (Fig.26).



FORSIGTIG

- **Hvis der ikke smøres med fedt kan værktøjets funktioner forringes.**

- ② Indsæt klingerne, og få klinge hullerne til at flugte for at indføre de lange stifter (Fig.27).
- ③ Påfør smørefedt, som fulgte med de nye klinger omkring hele omkredsen af de lange stifters akser (Fig.28).
- ④ Indsæt den medfølgende sekskantsnøgle i hullet til den lange stift, og bevæg den i cirkler for at få de indvendige dele til at flugte (Fig.29).
- ⑤ Indsæt de to lange stifter (Fig.23).
- ⑥ Få klinge hullerne til at flugte for at kunne indsætte forbindelsesleddene og de korte stifter (Fig.30).
- ⑦ Påfør klingefedt, som fulgte med de nye klinger omkring hele omkredsen af de korte stifters akser (Fig.31).
- ⑧ Indsæt de to korte stifter (Fig.24).
- ⑨ Bekræft, at både de lange og de korte stifter er indsat, og påsæt derefter stift dækslet (Fig.32).
- ⑩ Stram sekskantbolt B $< 2,0 \text{ N} \cdot \text{m}$ (20 kgf·cm)> (Fig.33).
- ⑪ Påsæt dækslet (Fig.34).
- ⑫ Stram sekskantbolt B $< 1,25 \text{ N} \cdot \text{m}$ (12,5 kgf·cm)> (Fig.35).

4. Sådan udskiftes gummistøddæmperen

- ① Fjern klingerne som beskrevet i "2. Sådan fjernes klingerne".
- ② Løsn og fjern sekskantbolt med sekskantsnøglen.
- ③ Fjern gummistøddæmperens dæksel, ringen og gummistøddæmperen i denne rækkefølge (Fig.36).
- ④ Påsæt den nye gummistøddæmperen ved at skubbe den ind over skæringsklingen (Fig.37).

- ⑤ Få ringen til at flugte med hullet i gummistøddæmperen, og indsæt den (Fig.38).
- ⑥ Få gummistøddæmperens dæksel til at flugte med skruehullet (Fig.39), og stram sekskantbolten midlertidigt med den medfølgende skruenøgle (Fig.40).
- ⑦ Fastgør klingerne som beskrevet i "3. Sådan fastgøres klingerne".
- ⑧ Stram boltene $<3,0 \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (30 kgf} \cdot \text{cm)}>$, som fastgør gummistøddæmperen for begge klinger (strammes to gange) (Fig.41).

13.OPBEVARING OG VEDLIGEHOLDELSE

Opbevar ikke værktøjet på et koldt sted.

Opbevar værktøjet på et varmt sted.

Når værktøjet ikke er i brug, bør det opbevares på et varmt og tørt sted. Hold det uden for børns rækkevidde.

Gem værktøjet

Når du er færdig med skæringsarbejdet, eller når værktøjet ikke skal bruges i et stykke tid, skal du sætte aftrækkerlåsen (Fig.5) på "LOCK" og tage batteriet (Fig.9) ud. Værktøjet og tilbehøret skal opbevares på et godt udluftet, tørt sted, hvor temperaturen ikke overstiger 40°C (104°F).

Batteriet med hættten (Fig.2.⑬) til at forhindre kortslutning, skal opbevares på et godt ventileret tørt sted, hvor temperaturen ikke kommer over 30°C (86°F).

Vedligeholdelse

Blæs ikke med luft omkring værktøjet.

Der kan trænge støv ind i værktøjet og forårsage funktionsfejl.

Tør værktøjet af med en blød, tør klud.

Brug ikke en våd klud eller flygtige stoffer såsom fortynder eller benzin.

Anvendelse af smøring fjerner smørefedt på værktøjets inderside og giver problemer for værktøjet.

Sådan fastgøres bæltebogen

Bæltebogen fastgøres på venstre eller højre fastgørelsesskruedel med en M4-sekskantbolt (Fig.44.⑳).


Ved fastgørelse samt skift mellem venstre og højre position, strammes til moment $1,25 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($12,5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$).

14.AFLÆSNING AF TÆND-/ADVARSELSINDIKATOR OG LØSNINGER

Dette værktøj viser den mekaniske status ved hjælp af tænd-/advarselsindikatoren. Hvis der skal udføres en eller flere handlinger, bedes du udføre dem ifølge forholdene, som er vist nedenfor.


ADVARSEL

- Før der udføres fejlfinding skal aftrækkeren være låst og batteriet taget ud.
- Berør aldrig værktøjets forende eller klingerne, mens værktøjet er i tændt.

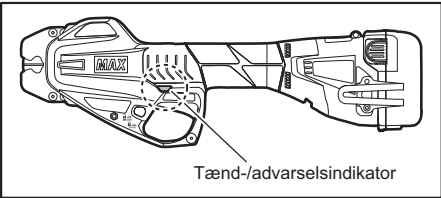

Tænd-/advarselsindikator – farver

Indikatorstatus	Tændt (grøn)	Fejl (rød)	Ingen strøm tilføres (slukket)
● : Lyser ◐ : Blinker ○ : SLUKket			

Under normal drift (tænd-/advarselsindikator)

Indikatorstatus	Normal (grøn)	Værktøjet stoppet
● : Lyser ◐ : Blinker ○ : SLUKket		
Detaljer på displayet	—	Batteriet er svækket
Løsning	—	Oplad batteriet

Ved fejl eller forringet drift (batteriet/advarselsindikator - farve)

Indikatorstatus	Fejl (rød)		
● : Lyser ● : Blinker ○ : SLUKket	● ... ● ... ● ... ● ... ● ... ● Blinker 1 gang og gentager	● ●... ● ●... ● ●... ● ● Blinker 2 gange og gentager	● ●●●●●... ● ●●●●● Blinker 5 gange og gentager
Fejl	Beskyttelsesmekanisme for høj temperatur (værktøjet eller batteriet)	Klinge låst på hovedenhed	Mekanisk beskyttelse
Detaljer på displayet	Værktøjet eller batteriet er varmt.	Klingen låst under skæring.	Der opstod et andet problem.
Løsning	Værktøjet eller batteriet må ikke benyttes, før det er kølet af.	Kontrollér, hvordan klingen anvendes på materialet og diameteren, der skal skæres.	Afbryd øjeblikkeligt driften, og sæt aftrækkerlåsen på "Lock" (Fig.5), og fjern batteriet (Fig.9) inden konsultation. Kontakt derefter den forhandler, hvor værktøjet blev købt, eller forhandlere autoriseret af MAX CO., LTD.

<Beskyttelsesmekanisme for høj temperatur>

Værktøjet har et kredsløb, som umuliggør drift, når værktøjet eller batteriet er for varmt. Afbryd brugen, lås aftrækkeren, fjern batteriet og vent, indtil værktøjet eller batteriet er kølet af, før arbejdet genoptages.



FORSIGTIG

- **Brug ikke værktøjet på en måde, som bevirker, at beskyttelsesmekanismen for høj temperatur aktiveres ofte.**

Dette kan forårsage funktionsfejl.

<Hvad skal gøres, hvis klingen sidder fast i skæringsmaterialet>

Slip aftrækkeren, hvis klingen sætter sig fast i skæringsmaterialet (hvis skæringsfunktionen ikke kan skære materialet over).

Bekræft, at LED-indikatoren blinker rødt to gange for at indikere, at klingen er låst, og tryk derefter på aftrækkeren igen. Klingen bevæger sig til åben position. Når klingen er helt åben, trækker du den langsomt ud af materialet.



ADVARSEL

- **Fare for alvorlig tilskadekomst såsom blindhed, hvis klingen skulle knække, eller på grund af splinter.**

Foretag ikke nogen sideværts bevægelser (såsom at vriste), hvis materialet ikke kan skæres over, eller hvis klingerne låser sig fast (Fig.42).

<Hvis du har mistanke om funktionsfejl, selv om tænd-/advarselsindikatoren ikke indikerer fejl>

Symptom	Mulig årsag	Løsning
Ingen bevægelse selv ved tryk på aftrækkeren	Batteriet er svækket	Udskift batteriet med et nyt, og prøv igen.
Hovedenheden virker ikke.	Automatisk sluk-funktion aktiveret	Tag batteriet ud, og isæt det igen – og tryk derefter på aftrækkeren.
Kan ikke skære helt igennem	Materialets styrke eller størrelse kan ikke skæres	Brug værktøjet inden for den angivne styrke og skærediameter.
	Skæring for tæt på forenden	Sæt materialet så langt ind som muligt, og skær.
	Klingen sidder fast eller ødelægges	Udskift klingen.
Låsning sker ofte	Temperaturen udendørs eller i driftsmiljøet	Brug værktøjet ved den angivne udendørs- eller i driftsmiljøtemperatur.
Unormal støj	Slidte eller ødelagte dele	Afbryd straks brugen.

WMC80(CE)

EU-KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer hermed, at følgende af vores produkter overholder beskyttelse af personers sundhed og sikkerhed, samt beskyttelse af miljøet.

Produkt (Apparat)	LEDNINGSFRI TRÅDNETSÆRER
Model	WMC80(CE)
Producent	6-6 NIHONBASHI HAKOZAKI-CHO, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN
Autoriseret kompilator i fællesskabet	MAX EUROPE B.V. Antennestraat 45, 1322 AH, Almere, Holland

Denne konformitetserklæring er udstedt på ovennævnte producents eneansvar. Erklæringens mål, der er beskrevet ovenfor, overholder EU's harmoniseringslovgivning nedenfor.

Maskindirektivet	2006/42/EC EN ISO 12100:2010 EN 62841-1:2015/A11:2022 EN 62841-2-8:2016
EMC-direktivet	2014/30/EU EN 61000-6-4:2007+A1:2011/EN IEC 61000-6-2:2019 EN 61000-4-2:2009/EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-8:2010
RoHS-direktivet	2015/863/EU

Støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug, direktiv 2000/14/EF

Titel	Seniorleder Afdelingen for miljø og kvalitetssikring
-------	---

Den ansvarlige person udpeget af producenten og ansat af MAX CO., LTD.

- Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel af hensyn til forbedringer.



MAX CO., LTD.

MAX EUROPE B.V.

Antennestraat 45,
1322 AH, Almere, The Netherlands
Phone: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985
sales@max-europe.com
www.max-europe.com

250902-00/03

