

BRUGERVEJLEDNING - ANKERPUNKT AT- 020

INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Der bør udføres en visuel inspektion. før hver brug af ankerpunktet.
2. Det anbefales at inspicere enheden mindst én gang om året. Inspektionen skal udføres af en kompetent person. Resultaterne af inspektionen skal registreres på brugskortet.
3. Der skal tages hensyn til eventuelle mekaniske eller kemiske defekter (revner, deformation, korrosion) under inspektionen.
4. Hvis ankerpunktet blev brugt til at standse et fald, bør det underkastes en detaljeret inspektion for at muliggøre yderligere brug eller udskiftes med et nyt efter kontrol af den permanente struktur ved fastgørelsespunktet. Godkendelsen til videre brug skal registreres på Brugskortet.
5. AT020-ankerpunktet kan bruges hele livet, men kun hvis ankerpunktet inspiceres regelmæssigt, mindst hver 12. måned.
6. AT020-ankerpunktet er testet i overensstemmelse med kravene i EN795:2012 for enheder af type "B" og må kun bruges af én person ad gangen.
7. Hvis du har nogen tvivl vedrørende enheden, bedes du kontakte producenten eller dennes autoriserede repræsentant.

BRUGSKORT

Enhedens navn	Katalognummer	Brugernavn
Produktionsdato	Serienummer	Installationsdato

TEKNISKE INSPEKTIONER

Dato	Type inspektion (periodisk/reparation/...)	Bemærkninger	Dato for næste inspektion	Underskrift

Producent:
PROTEKT, 93-403 Łódź, ul.: Starorudzka 9, tlf.: (+48 42) 680 20 93,
fax: (+48 42) 680 20 93, e-mail: protekt@protekt.com.pl

PROTEKT

BRUGERVEJLEDNING - ANKERPUNKT AT-020

PRODUKTBESKRIVELSE

AT-020-ankerpunktet er en type "B"-ankeranordning i overensstemmelse med EN795:2012-standard. Det blev designet som et midlertidigt forankringspunkt til permanente strukturer til personligt faldsikringsudstyr.

AT-020-ankerpunktet kan bruges af én person ad gangen.

AT-020-ankerpunktet er lavet af stål og aluminiumlegering.

AT-020-ankerpunktet er designet til installation på lodrette, vandrette eller skrånende overflader. Den kan monteres i et specielt forberedt hul.


MÆRKNING

Bemærk:

Læs brugervejledningen før brug


Referencenr.
AT-020

Serienummer
og
produktionsdato
(måned/år)

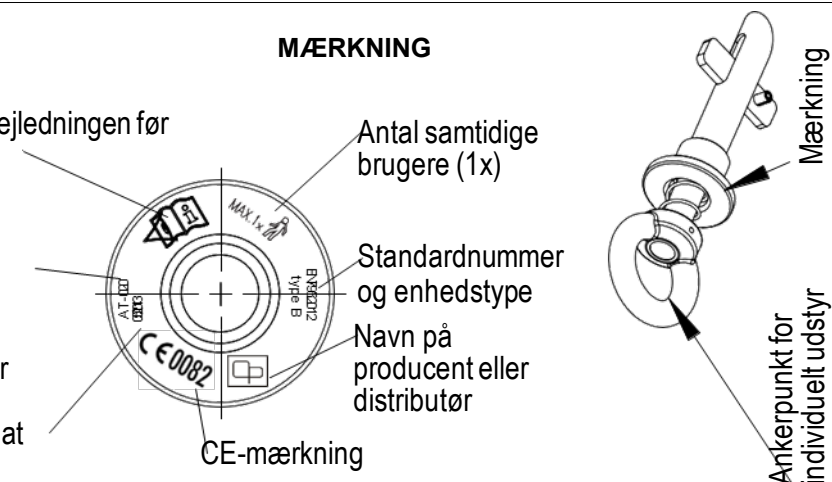


DIMENSIONER

L [mm]	X [mm]
180	43
200	63
220	83
240	103
400	263
440	303

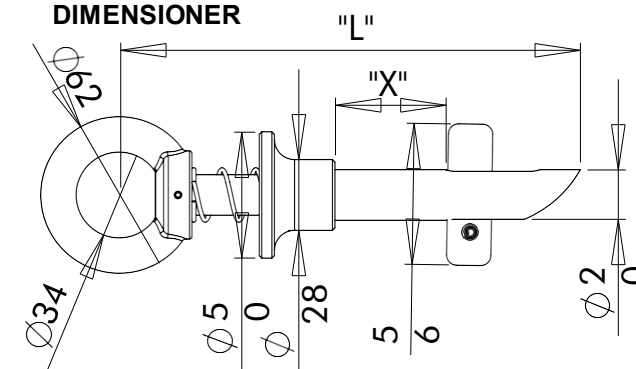

Metode til tilslutning af individuelt udstyr

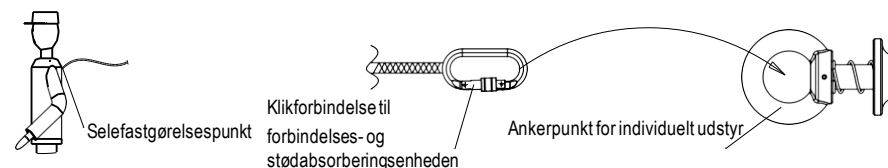

Udgave/dato
(Edition/Date) **3/11.09.2025**

PROTEKT

BRUGERVEJLEDNING - ANKERPUNKT AT- 020

GRUNDLÆGGENDE BRUGSREGLEMENTER

1. Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og følg nøje anbefalingerne deri, inden du monterer ankerpunktet.
2. Denne brugervejledning skal altid være tilgængelig for den person, der installerer eller bruger ankerpunktet.
3. AT-020-ankerpunktet bør kun bruges til at tilslutte personligt faldsikringsudstyr, der overholder direktiv 89/686/EU, således at det resulterende beskyttelsessystem overholder EN363- eller EN358-standarden.
4. AT-020-ankerpunktet må ikke anvendes af personer, hvis helbredstilstand kan påvirke enhedens sikre brug negativt under normal drift og eventuelle redningsaktioner.
5. Ved tilslutning af personligt faldsikringsudstyr til AT-020-punktet skal principperne beskrevet i EN363-standarden og principperne i henhold til standarderne for individuelle anordninger overholdes (f.eks. EN354/355 - energiabsorbenter/liner, EN353-2 - faldsikringsanordninger med fleksibel føring, EN360 - selvåbende anordninger, EN358 - arbejdspositioneringsudstyr).
6. Før arbejdet påbegyndes, skal du altid kontrollere den frie plads under brugeren for at undgå kollision med jorden eller andre forhindringer i det potentielle faldområde.
7. Ankerpunktet må ikke anvendes til andre formål end det, der er beskrevet i denne manual (især til løft af byrder) og ud over dets styrkeparametre, der er specificeret i EN795:2012-standarden for enheder af type "B". Enhver usædvanlig installationsmetode skal bekræftes af producenten eller dennes autoriserede repræsentant.
8. Enhver forbindelse mellem et ankerpunkt og personligt faldsikringsudstyr, der kan udgøre en fare, bør elimineres.
9. AT-020-ankerpunktet må kun installeres af personer med relevant viden og erfaring på dette område, især kendskab til EN795-standarden, kendskab til installation af ankre i overensstemmelse med producentens retningslinjer og kendskab til denne brugervejledning. Det installerede ankerpunkt bør inspiceres (godkendes) af en kompetent person (f.eks. en ingeniør eller kvalificeret designer), som også skal kontrollere bygningskonstruktionen ved fastgørelsespunktet for styrke.
10. Det fulde ansvar for installation af ankerpunktet ligger hos entreprenøren. Hverken producenten eller distributøren er ansvarlig for skødesløs eller ukorrekt montage. Producenten og/eller distributøren skal efter anmodning give alle nødvendige tekniske oplysninger om produktet, dets monterings teknologi, kontrolmetode og en overensstemmelseserklæring for hvert system.
11. Ved montering af beskyttelsessystemet skal ankerpunktet være placeret over brugeren.
12. De miljøforhold på installationsstedet, der påvirker korrosionen af forankringspunktet, skal tages i betragtning.
13. Hvis enheden sælges uden for det land, hvor den blev fremstillet, skal brugervejledningen leveres på sproget i det land, hvor enheden skal sælges.


BRUGERVEJLEDNING - ANKERPUNKT AT-020

VEJLEDNING


1. AT-020-ankerpunktet skal opbevares i et rent og tørt sted før installationen og under forhold, der forhindrer mekanisk eller kemisk skade.
2. AT-020 ankerpunktet kan monteres på vandrette, lodrette eller skrånende overflader. Underlagets styrke ved fastgørelsespunktet bør verificeres af en ingeniør.
3. Installationen af ankerpunktet skal udføres i overensstemmelse med reglerne og oplysningerne i denne brugervejledning.
4. AT-020-ankerpunktet skal installeres af en kompetent person.
5. Der skal tages højde for alle forekommende kræfter og belastninger (f.eks. dynamiske kræfter) og andre faktorer, der kan påvirke AT-020-punktets bæreevne under installationen.
6. AT-020-enheden skal monteres i forberedte huller med en diameter på 21 mm til 24 mm (se monteringsrækkefølgen nedenfor).
7. For at adskille enheden skal du fortsætte i omvendt rækkefølge af monteringen.
8. Underlagets styrke skal være mindst 15 kN.
9. Installationens korrekthed bør kontrolleres. Kontrollen udføres ved at belaste det installerede ankerpunkt med en kraft på 0,8 kN på fastgørelsespunktet for personligt faldsikringsudstyr.
10. Ved fastgørelse i andre materialer end stål (f.eks. beton, træ) anbefales det, at en kvalificeret tekniker verificerer konstruktionens bæreevne ved at kontrollere, om forbindelsen overholder EN795:2012 for type "B"-enheder.

MONTERINGSSEKVENSENS

1. Klem enheden i den angivne retning

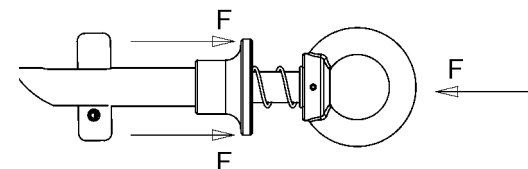

2. Installer i et forberedt hul

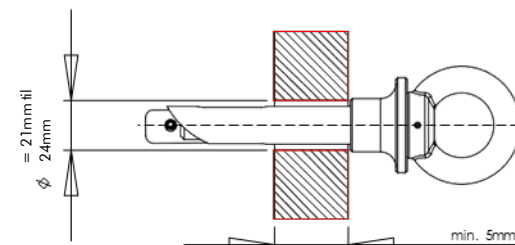

3. Sørg for, at spærrepalen er låst

