

Rondo monteringsvejledning

Indhold i Rondo Injektion Komplet



A



B



C



D





E

Det anbefales at anvende Rondo Injektion Komplet med min 80 mm. dæklag.

Monteringsvejledning

1. Injektionsslangen (A) må maksimalt installeres i den leverede længde (8 meter). Den må altså ikke forlænges, men gerne afkortes.
2. Fødeslangen (B) limes sammen med injektionsslangen (A) med lim fra den medfølgende limtube (C). Når slangerne limes sammen kan man med fordel dreje den 360 grader for at fordele limen.
3. Injektionskoppen (D) limes i den anden ende af fødeslangen. Injektionskoppen monteres med små søm på forskallingen.
4. I støbeskellet, hvor de to injektionsslanger "møder hinanden" skal overlappet være på mindst 200 mm.

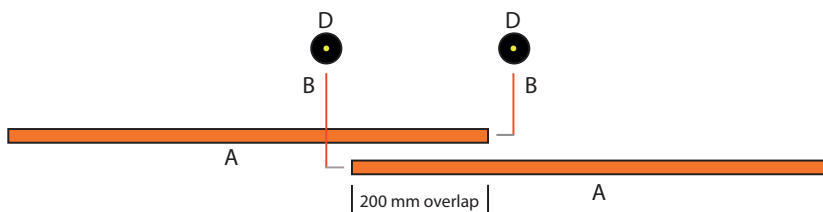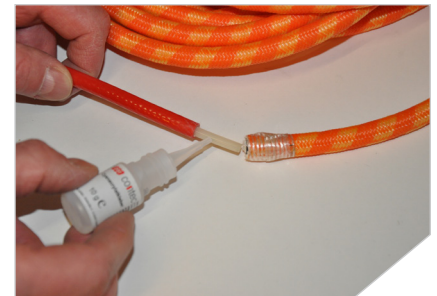

5. Injektionsslangen fastgøres med de medfølgende montage-clips (E) med max 150 mm. mellemrum for at sikre, at slangen bliver liggende i støbeskellet.

