

MONTAGEVEJLEDNING - POLYFLEECE MEMBRANER - INDVENDIGT HJØRNE



1. Indvendig hjørnemontering af Polyfleece membranen skal foretages på et jævnt og rent underlag.




2. Rul Polyfleece membranen rullerne ud.



3. Fold Polyfleece membranen over og rundt om hjørnet og sørg for den ønskede længde bliver bukket op ad forskallingen.



4. Skær Polyfleece membranen ved den foldede kant.

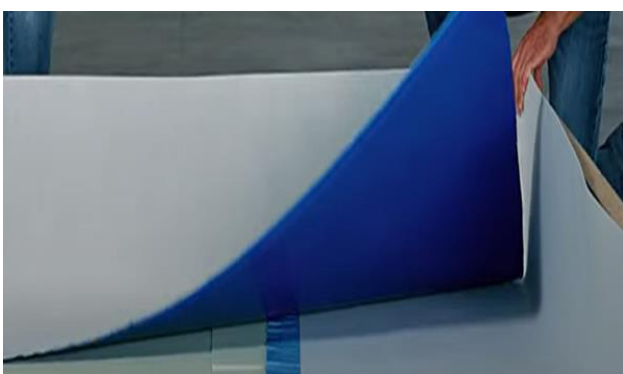

5. Fold Polyfleece membranen over det afskårne hjørne.



6. Korrekt udført indvendigt hjørne.

MONTAGEVEJLEDNING - POLYFLEECE MEMBRANER - INDVENDIGT HJØRNE



7. Polyfleece Tape monteres ca. 25 mm fra forkanten og der efterlades 25 mm tapestrimmel åben.



8. Den åbne tapestrimmel limes med HyDra Swelling Paste SX 100.



9. Fjern folien fra tapen.



10. Tryk forsigtigt samlingen. Overskydende HyDra Swelling Paste SX 100 vil trække ud til kanten.



11. Fastgør Polyfleece membranen på forskallingen ved hjælp af en hæftemaskine.



12. Forsegl hele samlingen fra hjørne til tape med HyDra Swelling Paste SX 100.