
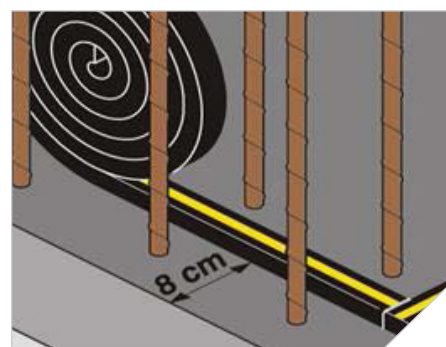


## MONTAGEVEJLEDNING - HYDRA RX 101 KONDOMA

### MONTERING

- Før montering fjernes løse sten og beton rester
- Underlaget skal være rengjort for slam, is, bindetråd etc.
- Bemærk at fugebåndet ikke må ligge i blank vand.
- Fugebåndet placeres centralt i støbeskellet, hvis andet ikke er foreskrevet.
- Dæklaget skal være min. 80 mm. VIGTIGT
- Fugebåndet skal have god kontakt med underlaget, brug net til montage.
- Nettet skal fastgøres ordentligt, da det må ikke løsne sig under støbning.
- Alternativt kan anvendes HauCon Universal Klæber eller HyDra Swelling Paste SX 100, til montering af fugebåndet.
- Krydsningspunktet, hjørner og kanter skal stødes, der må ikke være overlapninger.
- Fugebånd, som er begyndt at ekspandere, skal erstattes med nyt.
- Betonoverfladen hvor båndet monteres, skal fugtes med vand inden støbning.
- Fugebåndet skal omstøbes omhyggeligt.
- Forvent ikke umiddelbar tætning. Båndet ekspanderer langsomt. Beskyttelsesfolien forsinker ekspansionen i op til ca. 8 dage.

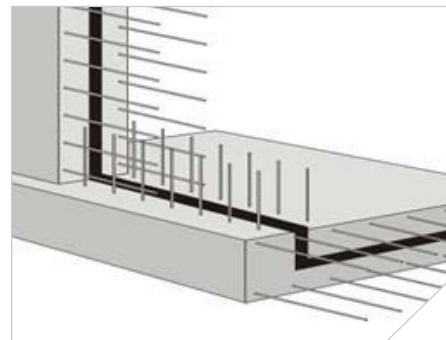

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk) eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.