

## TEKNISK DATABLAD - ISO-SØM

### BESKRIVELSE

Iso-søm anvendes til at fastgøre isolering til den hærdede beton.

Farve: Mælkevid

Materiale: HDPE

#### Montering:



Forbor et 8 mm hul gennem isoleringen og indsæt ca. 40-50 mm i betonen. Rens hullet efter boring og indsæt Iso-sømmet.

Hvis der ønskes en større anlægsflade til isoleringen, fx i tilfælde af blødere isolering, anbefales det at anvende "Plade til Iso-søm". Iso-sømmet føres igennem hullet på Plade til Iso-søm og dermed øges hovedets diameter fra 40 mm til 85 mm.

**Bemærk** Iso-søm bør ikke anvendes til ophængning af isolering i lofter.



### DIMENSIONER

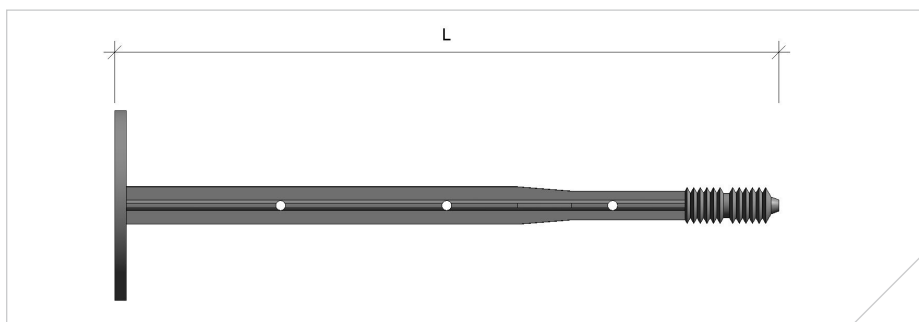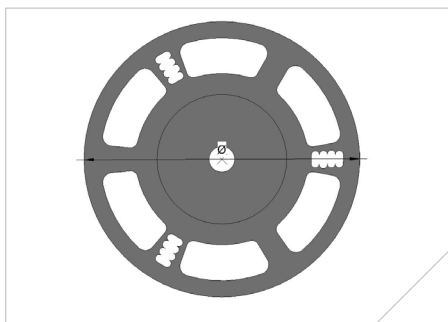

Nummer	Beskrivelse	L (mm)	Ø (mm)
1101041	Iso-søm 140 mm uden plade	140	40
1101046	Iso-søm 170 mm uden plade	170	40
1101051	Iso-søm 200 mm uden plade	200	40
1101056	Plade til Iso-søm	-	85

**OBS: Iso-søm og Plade til Iso-søm sælges separat!**

Bemærk: Vi tager forbehold for trykfejl og henviser til at den gældende version af data altid er tilgængelig på [www.haucon.dk](http://www.haucon.dk) eller kan rekvireres ved at kontakte ekspeditionen. Aktuelt revisionsnummer står øverst i venstre hjørne.