

MONTAGEVEJLEDNING - POLYFLEECE MEMBRANER - UDVENDIGT HJØRNE

MONTERING




1. Udvendig hjørnemontage af Polyfleece membranen skal foretages på et jævnt og rent underlag.



2. Skær Polyfleece membranen af i passende længde, så det kan bukket rundt om hjørnet.
a. Sørg for at halvdelen af Polyfleece membranen er bukket op ad forskallingen.
b. Skær Polyfleece membranen i en 45° vinkel ud fra hjørnet.




3. Fold derefter membranen rundt om hjørnet

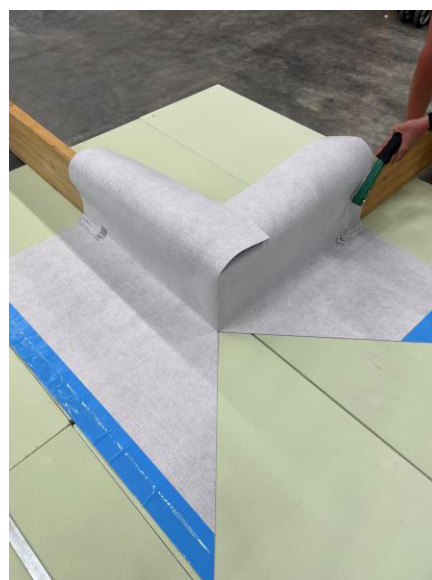

4. Fastgør Polyfleece membranen på kantforskallingen ved hjælp af en hæftemaskine.

MONTAGEVEJLEDNING - POLYFLEECE MEMBRANER - UDVENDIGT HJØRNE

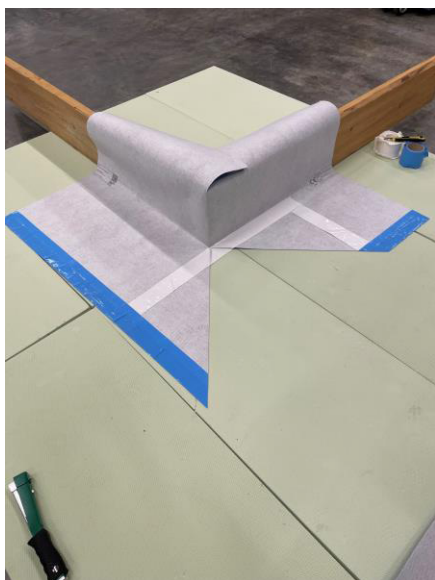

5. Påfør Polyfleece SX ® 1000 tape i en bredde på 1,0 m, samt et ekstra stykke tape fra forskallingen ned til den blå tape, som vist på billedet



6. Rul Polyfleece membranen ud. Fjern folien fra tapen og tilslut



7. Korrekt udført udvendigt hjørne.



8. Til sidst forsegles samlingen med ca. 10 cm HyDra Swelling Paste SX 100 forbi hjørnet.